


Notice de réglage outils / *Instructions of adjustment of tools*

Ce document est la propriété de S.A.S. TERRATECK - 62660 BEUVRY - Toutes communications, reproductions sont interdites sans autorisation.

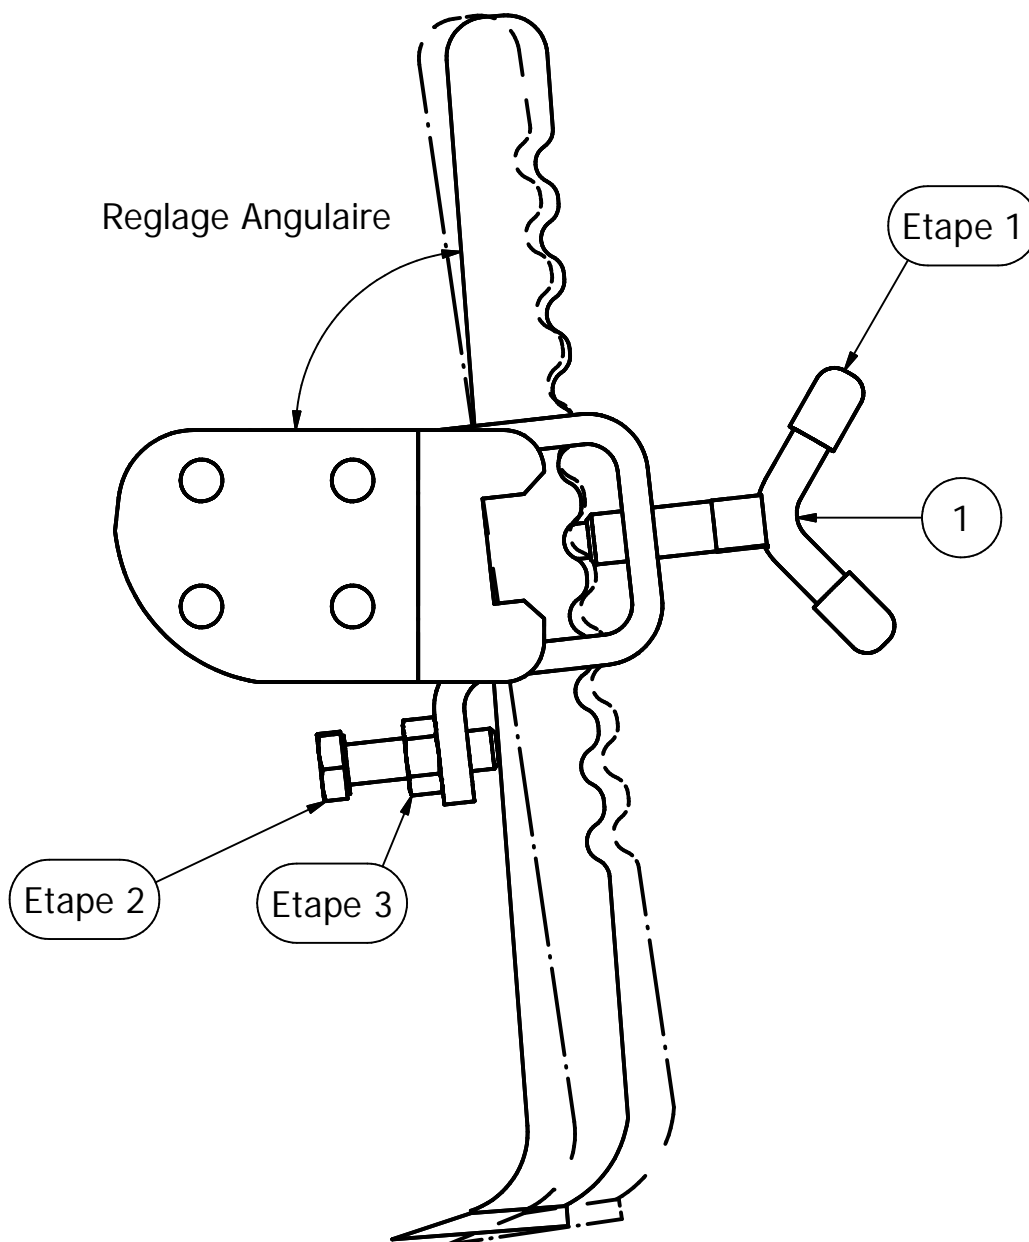

Etape 1 : Serrer légèrement le papillon de pression.

Etape 2 : Serrer à l'aide d'une clé la vis jusqu'à obtention de l'angle d'attaque souhaité.

Etape 3 : Une fois l'ensemble raisonnablement bloqué, serrez le contre écrou afin d'obtenir une stabilité optimale de vos outils.

Attention

**Le papillon 1 ne doit pas être utilisé pour le serrage des outils.
Il s'agit uniquement d'une butée pour effectuer le réglage angulaire.
Le non respect de ces règles entrainera la détérioration de votre bride.**